
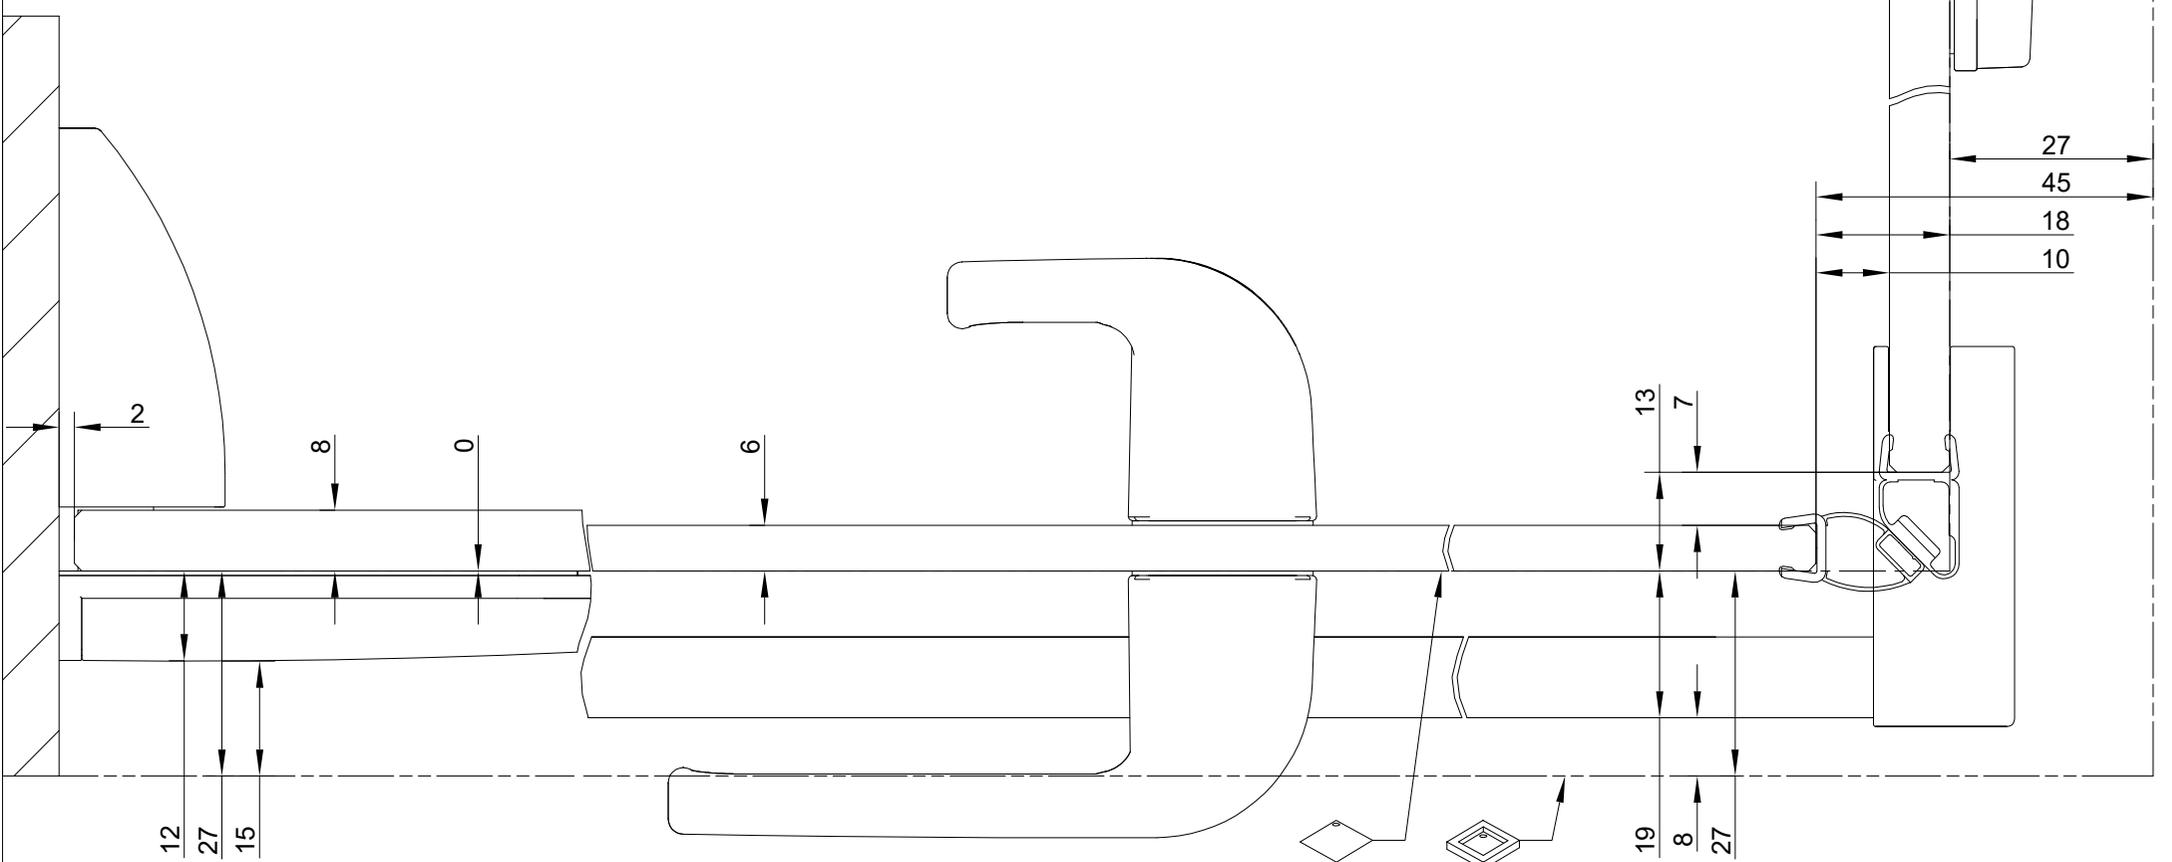
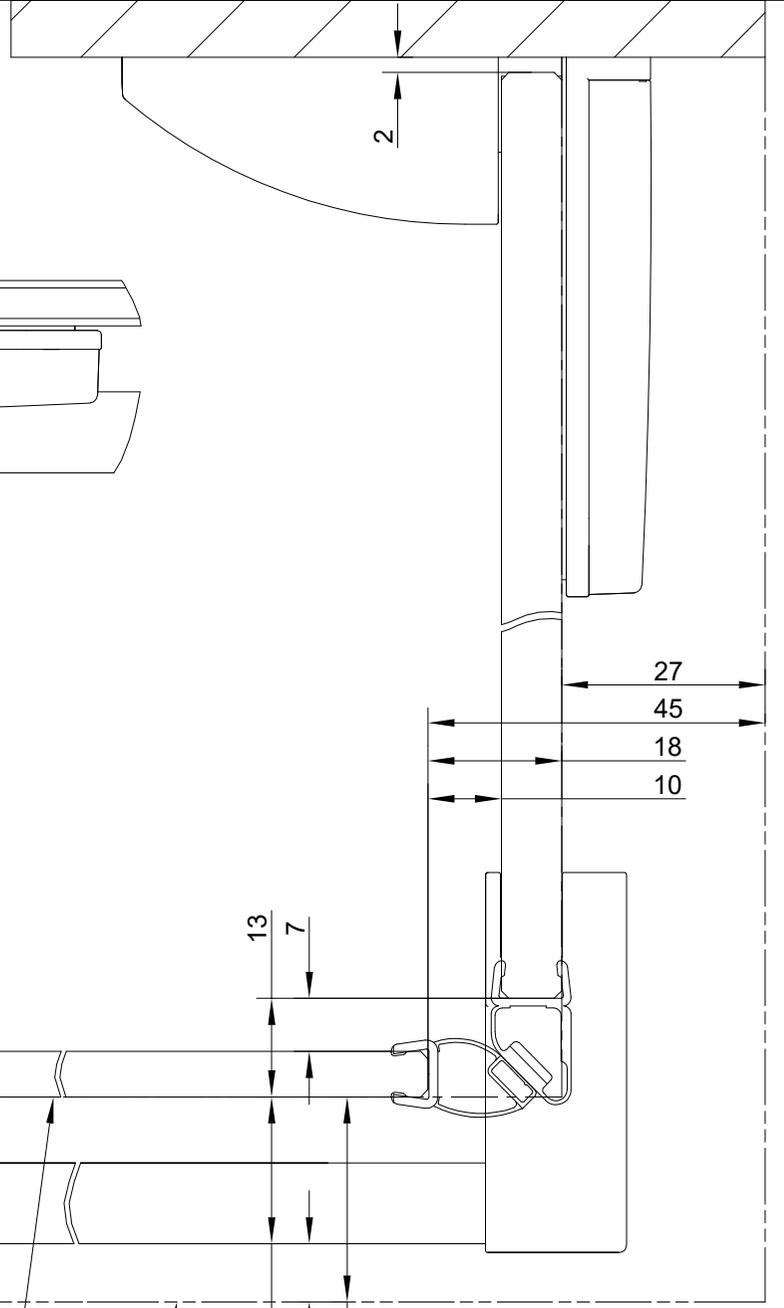


Berechnung FE:
 Bodeneben = AKG - (Türbreite +10)
 AK Wanne = AK - (Türbreite +36)

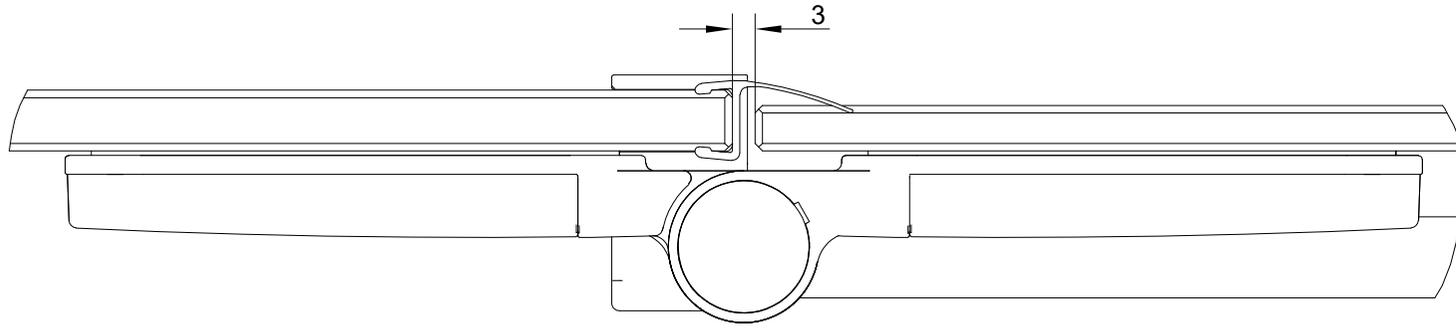

s505ft + td

	Name / Nom	Datum / Date
Erstellt / Vu	chh	22.10.2020
Geprüft / Approuvé	wet / chh	22.10.2020

A 1:1



 Auf Wanne / Sur bac
 Bodeneben / A fleur de sol

